
Flow unit – AJB, ASA I Proportional Valve

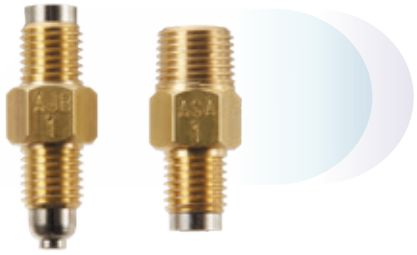


AJB - 0
① ②

① Unit classification / ユニット分類
AJB, ASA
② Classification code / 分類コード

- **The flow unit is a proportional distributor, and there are two types: AJB type that can be used in combination with DB type distribution valve and ASA type that is assembled at the oil supply point on the machine side.**
  フローユニットは比例分配器であり、DB型分配弁と組み合わせて使用できるAJB型と機械側の給油箇所に組み付けられるASA型の2種類があります。
- **Lubrication is carried out in proportion to the classification number, and the proportional amount increases as the number increases.**
  給油は分類番号に比例して行われ、分類番号が増えると比例量が増えます。
- **The direction of fluid flow is marked and there is a built-in check valve to prevent reverse flow.**
  流体の流れの方向がマークされており、逆流を防ぐためのチェックルブが組み込まれています。


Appearance I 外観

AJB Series

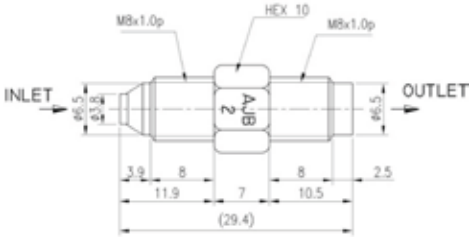

Type	Code No. 分類番号	Flow rate 流量率 %	Using pressure 使用圧力 MPa	Viscosity 粘度 cSt
AJB-03	03	1.2	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
AJB-02	02	2.5	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
AJB-0	0	5	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
AJB-1	1	10	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
AJB-2	2	20	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
AJB-3	3	40	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
AJB-4	4	80	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
AJB-5	5	160	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500

ASA Series

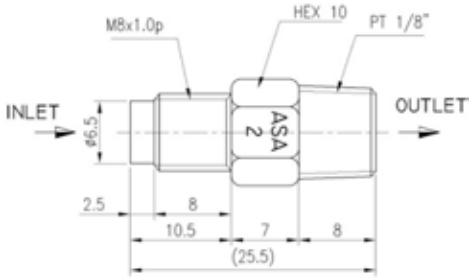

Type	Code No. 分類番号	Flow rate 流量率 %	Using pressure 使用圧力 MPa	Viscosity 粘度 cSt
ASA-03	03	1.2	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
ASA-02	02	2.5	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
ASA-0	0	5	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
ASA-1	1	10	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
ASA-2	2	20	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
ASA-3	3	40	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
ASA-4	4	80	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500
ASA-5	5	160	0.15 ~ 2.0	20 ~ 500

Example of use I 使用例

Before installing this system, check and handle carefully the direction of oil flow.

このシステムを設置する前に、オイルの流れの方向を注意深く確認して取り扱ってください。

